



NESPRESSO®

User manual
Mode d'emploi **ES 50 PRO**




English • Français




Read these instructions before using your appliance. Safety instructions, see page 8!
Ne mettez l'appareil en marche qu'après avoir pris connaissance de ce mode d'emploi!
Les consignes de sécurité voir page 9!

Preparation • Préparation

1 Switch on
Mettre en marche

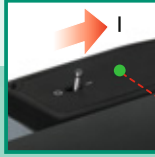

Temperature indicator:
Indicateur de température:

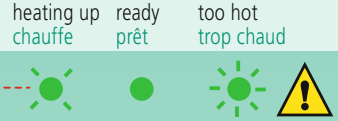

2 Fill water tank
Remplir réservoir



Remove + fill up
Retirer + remplir

Before the first usage/after a prolonged period of non-use:
Avant la première utilisation/après une période de non-utilisation prolongée:

3 Rinse
Rincer

Coffee outlet + nozzle
for hot water/steam
Sortie café + buse
vapeur/eau chaude



Place a receptacle
Placer un récipient
sur la grille



Draw off water for 1 minute in each position
Faire couler de l'eau pendant 1 minute sur chaque position




Remove receptacle
Retirer le récipient



First position hot water/steam, then position coffee
D'abord la position eau chaude/vapeur, puis position café

Daily:
Journalier:

4 Prewarm and rinse
Préchauffer et rincer

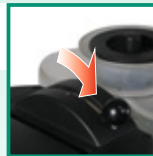

2 Cups without capsule
2 Tasses sans capsule

ready
prêt

Espresso

capsule, capsule

1



2

Position cup on grid
Placer une tasse sur la grille



3




4

Eject capsule
Ejecter la capsule

The capsule falls in the capsule container
La capsule glisse dans le réservoir à capsules



If necessary • si besoin

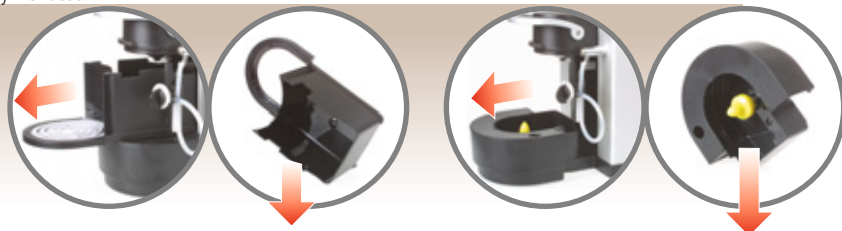

Capsule container
Réservoir à capsules



Some left over water is normal
Il est normal d'avoir un reste d'eau

Clamp
Poignée

ON/OFF button
Bouton ON/OFF

Status display
(temperature indicator)
Lampe témoin «prêt
à l'emploi» Indicateur
de température)

Lever for coffee/hot water (steam)
Levier café/eau chaude (vapeur)

Fresh water tank
Réservoir d'eau fraîche



Drip grid
Grille d'égouttage

Float
Flotteur

Cappuccinatore device
Cappuccinatore

Status display "steam"
Lampe témoin «vapeur»

Button "steam"
Bouton «vapeur»


Container for 22 capsules
Réservoir à capsules pour 22 capsules

Drip tray
Bac d'égouttage

www.nespresso-pro.com

Froth milk for Faire mousser le lait pour

Cappuccino

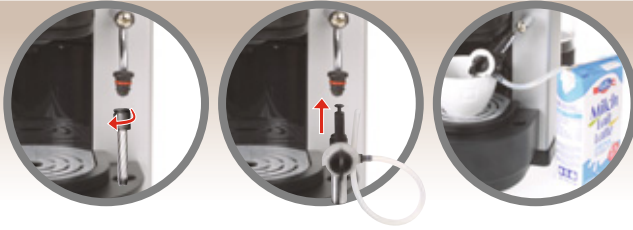

Preparing the milk
Préparer le lait


1



 heating up
chauffe  ready
prêt

Select "steam"
Sélectionner
le mode
«Vapeur»

2

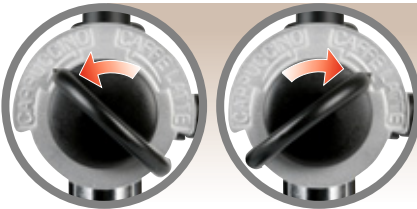

Switch position
CAPPUCCINO or CAFFELATTE
Position bouton CAPPUCCINO
ou CAFFELATTE

Temperature change ~55–75°C
Changement de température ~55–75°C

3

Milk foam • Mousse de lait Hot milk • Lait chaud




Nozzle will get hot • Buse devient chaude

4



too hot
trop chaud

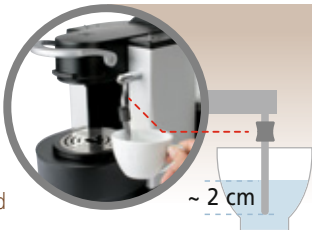

Immerse nozzle into cold water.
Let hot water run until ...
Plonger la buse dans l'eau froide.
Laisser couler l'eau chaude jusqu' ...

Cool down system
Refroidir le système

 ready
prêt

5

see • voir
Espresso

Prepare espresso direct into the frothed up milk
Préparer l'espresso directement dans la mousse de lait

6

Hot water

Eau chaude

Position cup or glass under the nozzle
Placer une tasse ou un verre sous la buse



Draw off water
Faire couler de l'eau



Nozzle will get hot • Buse devient chaude


Cappuccino – Caffè latte: clean after each use

Cappuccino – Café au lait: nettoyer après chaque usage

Warm up phase
Phase de chauffage



Deep into fresh water
Plonger dans de l'eau fraîche

 Beware of hot nozzle
Buse chaude



Rinse minimum 10 seconds
Rincer au moins 10 secondes




Dismantle and clean cappuccinatore
once a week
Démonter et nettoyer une fois par semaine
le cappuccinatore



Clean, descaling • Nettoyage, détartrage

at least 1 time every six months • au moins 1x tous les six mois


1 Nozzle
Buse



Remove nozzle/cappuccinatore device and adaptor
Retirer la buse/cappuccinatore et l'adaptateur

Dismantle the cappuccino device
Démontez le cappuccinatore

2 Preparation
Préparation

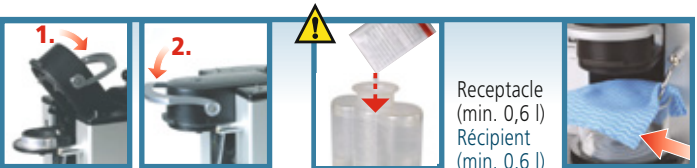


Eject capsule
Éjecter la capsule

+ 0,5 l water
+ 0,5 l d'eau

Receptacle (min. 0,6 l)
Récipient (min. 0,6 l)

Place cloth in case of steam ejection
Placer un chiffon contre un jet de vapeur

3a Descaling
"Hot water"
Détartrer
«Eau chaude»



Switch on → READY → «Hot water»
Enclencher → PRÊT → «Eau chaude»

Let half of the solution run through
Faire passer la moitié de la solution

3b Descaling
"Coffee"
Détartrer
«Café»



Place a receptacle
Placer un récipient

"Coffee"
«Café»

Let rest of solution run through
Faire passer le reste de la solution

4 Rinse
Rinçage



Rinse + fill
Rincer + remplir

1/2 tank réservoir

1/2 tank réservoir


«0»

END
FIN

Troubleshooting • Solutions à quelques problèmes



No indication
Pas de témoin

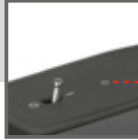

Check plugs and fuses
Vérifier la prise et les fusibles



Your coffee is not hot enough
Le café n'est pas assez chaud



Prewarm cup, if necessary descale machine
Préchauffer les tasses, si nécessaire, détartrer
Hot water without capsule
Eau chaude sans capsule



Coffee does not flow out
Le café ne coule pas



Clean, descale if necessary
Nettoyer et, si nécessaire, détartrer



The capsule container is untight
L'espace réservé à la capsule
n'est pas étanche



Clean/place capsule properly
Nettoyer/introduire la capsule correctement



No hot water/no steam
Pas d'eau chaude/pas de vapeur



Clean, descale if necessary
Nettoyer et, si nécessaire, détartrer



Milk does not froth up
Le lait ne mousse pas



Use skimmed milk
Utiliser du lait écrémé



clean
nettoyer



Coffee not flowing/pump makes
a loud noise
Le café ne coule pas/la pompe
émet un fort bruit



Fill water tank
Remplir le réservoir



press
appuyer

Fill the system -> see rinse (page 1)
Remplir le système -> voir rincer (page 1)



Safety notices

Read these instructions carefully before using your new coffee machine for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on. Improper use of the machine releases Nespresso from any liability.

- **In case of an emergency: immediately remove the plug from the power socket.**
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.**
- Check that the voltage quoted on the rating plate is the same as your mains voltage.
- Connect your appliance only to an earthed power socket.
The use of incorrect connections voids the warranty!
- Your machine is made for indoor use only.
- Hot water, steam and the hot water/steam nozzle are very hot. Danger of burns!
- Never direct the stream of hot water or steam towards body parts. Danger of burns!
- To heat up beverage: immerse nozzle for steam as deep as possible in the liquid otherwise steam and liquid can splash out.
- **Attention:** Do not draw hot water while temperature indicator lamp (red) flashes fast. Strong steam jet would result instead of hot water – hazard of burning! Before preparing espresso or hot water the system must be cooled down: immerse hot water arm into container with cold water. Get hot water, until continuous red light does not flash fast anymore.
- Close capsule jaw with handle. Never open during operation.
- Remove the plug from the mains socket if you will not be using the machine for an extended time (holidays). Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the machine cool down.
- Do not use the machine if it is not operating perfectly or if it shows any sign of damage. In case of any malfunction or damage notify your nearest Nespresso customer service.
- All operations other than normal use, cleaning, and servicing must be performed by the Nespresso authorised service dealer.
- Never immerse the machine, cable, or plug in water or any other liquid.
- Keep the cable out of reach of children.
- Never leave the cable near or in contact with hot parts of the machine, a source of heat, or a sharp edge.
- When the cable or plug is damaged, you may not use the machine. In order to avoid danger, have the defective part repaired or replaced by the Nespresso customer service.
- Never place the machine on a hot surface, e.g. a heating plate. Never use it around an open flame.
- For your own safety, you should use only parts and accessories from Nespresso that are made for your machine.
- Never use the machine without the drip tray or the base grid.
- All Nespresso machines must pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed on randomly selected units, to detect any sources that cause premature wear or malfunction.
- The manufacturer cannot be held liable for any damage caused by not intended use or inappropriate handling of the machine.
- Descaling:
 - 1 Preparation: please carefully read the safety instructions on the descaling agent packaging.
 - 2 Descaling: do not use the machine for any other purpose during the descaling process.
 - 3 Rinse: rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling solution.
- Pull out mains cable. Cut cable near to device housing. Take the appliance to your public waste disposal centre or to your customer service.
- Always fill the water tank with potable water.



Conseils de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le pour les futures utilisations: une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait Nespresso de toute responsabilité.

- **Urgence:** Retirez immédiatement la prise de l'appareil.
- **Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites, manque d'expérience et de connaissances à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une première supervision ou n'aient reçu des instructions concernant l'emploi de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre. **Toute erreur de branchement annule la garantie.**
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage à l'intérieur de la maison.
- L'eau chaude, la vapeur et les buses d'eau chaude/vapeur sont brûlantes. Attention aux risques de brûlure!
- Ne dirigez jamais les jets d'eau chaude/de vapeur vers des parties du corps. Attention aux risques de brûlure!
- Réchauffage de boissons: plongez la buse vapeur aussi profondément que possible dans le liquide, la vapeur et le liquide risquent sinon de gicler.
- **Attention:** Si le témoin lumineux vert (indicateur de température) clignote rapidement ne pas extraire de l'eau chaude. Au lieu d'eau chaude un jet de vapeur important se produirait. Risque de brûlures! Pour la préparation d'espresso ou d'eau chaude, il faut refroidir le système: plonger la buse d'eau chaude dans un récipient avec de l'eau froide. Tirer de l'eau chaude jusqu'à ce que le témoin vert arrête de clignoter (ne clignote plus rapidement).
- Ne refermez le compartiment à capsule qu'avec la poignée et ne l'ouvrez jamais pendant la préparation d'une boisson.
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser. Avant toute maintenance ou entretien, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble.
- Ne pas utiliser votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, adressez-vous à un centre de service agréé Nespresso.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre de service agréé Nespresso.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur angle vif.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre de service agréé Nespresso.
- Ne posez pas l'appareil sur une surface chaude telle qu'une plaque chauffante et ne l'utilisez pas à proximité d'une flamme nue.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées Nespresso adaptés à votre appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque le bac d'égouttage et la grille ne sont pas en place.
- Tous les appareils Nespresso sont soumis à un contrôle sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation de l'appareil.
- **Détartrer:**
 - 1 Préparation: Veuillez lire les consignes de sécurité indiquées sur l'emballage.
 - 2 Détartrer: Ne pas ouvrir la mâchoire et ne pas utiliser la fonction vapeur durant le détartrage.
 - 3 Rinçage: Rincer le bac à eau et nettoyer la machine pour enlever les résidus de détartrant.
- **Recyclage:**
Débranchez la fiche. Coupez le câble au niveau de l'appareil. Apportez l'appareil et le câble dans un centre officiel d'élimination des déchets ou à votre service après-vente.
- Remplissez toujours le réservoir avec de l'eau potable.

选购配件
選購附件

부가 액세서리

อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

Optional accessories
Accessoires optionnels
Aksesori pilihan
Accesorios opcionales



Nespresso 除垢工具包
Nespresso 除垢套件
네스프레소 세척 키트
ชุดเครื่องมีอะไหล่ล้าง
Nespresso
Nespresso descaling kit
Kit de détartrage Nespresso
Kit nyah kerak Nespresso
Kit de descalcificación
Nespresso



罩盖 «Claris»
濾水器 «Claris»
물탱크 «Claris»
ที่กรองน้ำ «Claris»
Water filter «Claris»
Filtre d'eau «Claris»
Penapis air «Claris»
Filtro de agua «Claris»



卡布其诺打奶器
卡布其諾打奶器
카푸치노 장치
อุปกรณ์ Cappuccinatore
Cappuccinatore device
Dispositif pour cappuccinatore
Peranti cappuccinatore
Dispositivo Cappuccinatore

备件
配件

예비 부품

อะไหล่ต่าง ๆ

Spare parts
Pièces de rechange
Alat ganti
Recambios



水罐
水箱
물탱크
ถังน้ำ
Water tank
Réservoir d'eau
Tangki air
Depósito de agua



罩盖
水箱蓋
덮개
ฝาปิด
Cover
Couverture
Penutup
Tapa



滴液盘
集水盤
물받이통
ถาดน้ำหยด
Drip tray
Bac d'égouttage
Bekas titis
Bandeja de goteo



料杯容器
膠囊回收盒
캡슐 컨테이너
ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก
Capsule container
Réservoir à capsules
Bekas kapsul
Depósito de cápsulas


技术参数

技術參數

기술적 정보

ข้อมูลทางเทคนิค

Technical data
Données techniques
Data teknikal
Datos técnicos



China: 220 V, 50-60 Hz, 1150 W
Taiwan: 110 V, 60 Hz, 1070 W

