

GUIDE D'UTILISATION DISPENSER MOMENTO




La machine effectue un rinçage à chaque démarrage pour garantir un café de grande qualité. Un bref rinçage aura lieu toutes les 2 heures.



Sélectionnez le café Nespresso souhaité en appuyant sur la capsule affichée sur l'écran du dispenser.



La ou les longueurs de tasse recommandées, ainsi que des informations sur le profil aromatique du café s'affichent. Confirmez votre sélection. La capsule est éjectée vers le réceptacle.

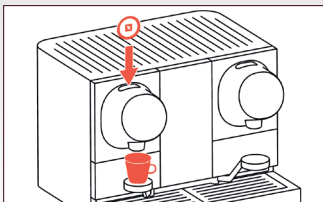

Placez la tasse sous la buse de sortie du café (déplacez le support sur le côté si vous utilisez une grande tasse). Insérez la capsule dans la fente d'insertion en vérifiant que les bords sont bien lissés.



Sélectionnez la recette désirée. Les recettes recommandées pour la capsule insérée sont mises en valeur.



L'écran affiche la progression pendant que la boisson est en cours de préparation. Elle peut être annulée manuellement en appuyant sur le symbole « annuler ».